


Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	230V/16A (3680W)
Prevádzková teplota	-10 + 40°C
Krytie	IP20 (vnútorné použitie)

PRVÉ ZASVÄTENIE

Po spustení zariadenia alebo po resetovaní zariadenia sa všetky informácie na displeji rozsvietia približne na 3 sekundy. Zariadenie sa potom prepne na hlavnú obrazovku. Ak je displej chybný, zariadenie resetujte.

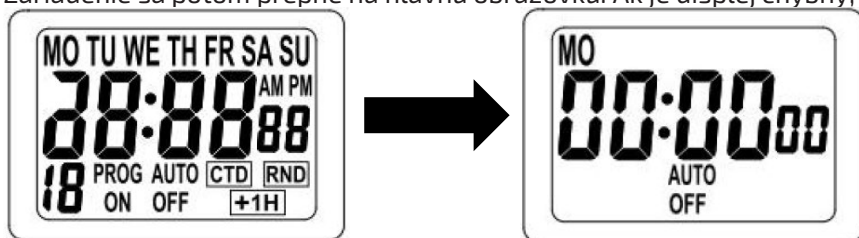

NASTAVENIE HODÍN A DNÍ

Nastavenie dní

Stlačte tlačidlo CLOCK, potom začne blikať MO v hornej časti displeja. Opakovaným stláčaním tlačidla WEEK vyberte aktuálny deň v týždni: **MO** (pondelok), **TU** (utorok), **WE** (streda), **TH** (štvrtok), **FR** (piatok), **SA** (sobota), **SU** (nedeľa). Stlačením tlačidla CLOCK dokončíte nastavenie.

Nastavenia hodín


Stlačte tlačidlo CLOCK, potom stlačte HOUR a hodiny začnú blikať. Opakovaným stláčaním tlačidla HOUR vyberte aktuálnu hodinu. Stlačením tlačidla CLOCK dokončíte nastavenie.

Nastavenie minút

Stlačte tlačidlo CLOCK, potom stlačte MIN a minúty budú blikať. Opakovaným stláčaním tlačidla MIN vyberte aktuálnu minútu. Stlačením tlačidla CLOCK dokončíte nastavenie. Po každom nastavení sa začnú odpočítavať sekundy od 0 do 60.



POZNÁMKA: Podržaním tlačidla WEEK na hlavnej obrazovke sa pridá 1 hodina navyše zobrazená ako **+1H**. Túto funkciu možno použiť napríklad pri zmene letného/zimného času.

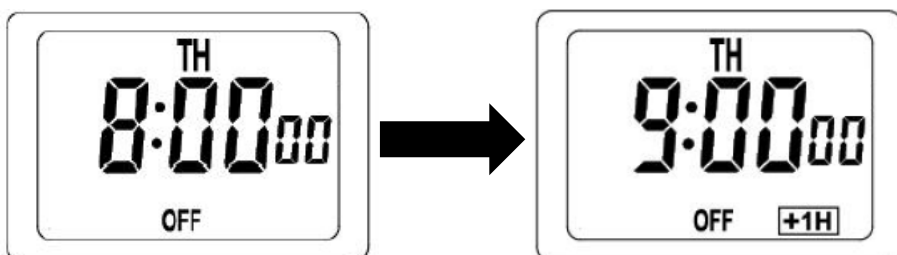

STAV ZARIADENIA

Na hlavnej obrazovke stlačením tlačidla PROG prepínate medzi stavmi.

AUTO ON - Zariadenie je zapnuté + dodržiava nastavený režim a funkciu

AUTO OFF - Zariadenie je vypnuté + dodržiava nastavený režim a funkciu


ON - Zariadenie je stále zapnuté

OFF - Zariadenie je stále vypnuté

NASTAVENIA REŽIMOV

Nastaviť možno až 18 režimov. Stlačením tlačidla PROG na približne 3 sekundy (ak ste na hlavnej obrazovke) vstúpite do nastavenia režimov.

Po vstupe do nastavení režimu sa zobrazí nasledujúca obrazovka. V ľavom dolnom rohu sa zobrazuje číslo režimu a či je zapnutý alebo vypnutý.

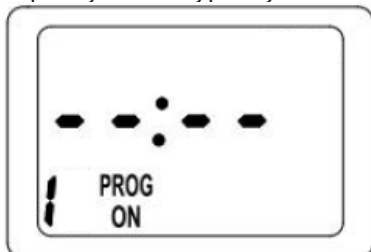

Zapnutie v režime 1 (1 ON)

- Opakovaným stláčaním tlačidla WEEK nastavte deň alebo dni, ktoré sa majú zapnúť v režime 1.
- Opakovaným stláčaním tlačidla HOUR nastavte hodinu.
- Opakovaným stláčaním tlačidla MIN nastavte minútu.



Vypnutie v režime 1 (1 OFF)

Po dokončení nastavenia režimu zapnutia stlačte tlačidlo PROG, čím prepnete z 1 ON na 1 OFF.

- Opakovaným stláčaním tlačidla WEEK nastavte deň alebo dni vypnutia v režime 1.
- Opakovaným stláčaním tlačidla HOUR nastavte hodinu.
- Opakovaným stláčaním tlačidla MIN nastavte minútu.



POZNÁMKA: Dni (pre zapnutie a vypnutie) v režimoch môžete nastaviť v nasledujúcich možnostiach:

jeden deň v týždni

Po(Po) **Ut**(Út) **St**(St) **Št**(Pi) **Pia**(Pia)

tak(Sa) **nie**(Su)

Po(Po) **Ut**(Út) **St**(St) **Št**(Pi) **So**(Ne)

Po(Po) **St**(St) **Pi**(Pia)

Ut(Út) **Št**(Št) **So**(Ne)

Po(Po) **Út**(Ut) **St**(St)

Št(Čt) **Pia**(Pia) **So**(Ne)

Po(Po) **Ut**(Út) **St**(St) **Št**(Pi) **So**(Ne) **Ne**(So)

Po dokončení nastavenia vypnutia v režime 1 sa môžete vrátiť na hlavnú obrazovku podržaním tlačidla PROG alebo krátkym stlačením tlačidla PROG prepnúť na iné režimy a nastaviť ich rovnakým spôsobom podľa svojich preferencií.

Funkcia Random (RND)

Stlačením tlačidla HOUR na približne 3 sekundy (ak ste na hlavnej obrazovke) sa spustí funkcia Random (náhodné) a na displeji sa zobrazí **RND**. Funkcia Random sa používa na náhodné zapínanie a vypínanie napájania. Možno ju použiť napríklad na napájanie lampy, keď nie ste doma.



Odčítanie funkcií (CTD)

Stlačte a podržte tlačidlo PROG, kým sa nezobrazí nastavenie režimu. Opakovaným stláčaním tlačidla PROG prejdite na posledný režim, pre ktorý sa zobrazuje CTD.

Pomocou tlačidiel HOUR a MIN nastavte čas, po ktorom sa zariadenie vypne.

Nastavenia potvrdte stlačením tlačidla CLOCK, čím prejdete na hlavnú obrazovku.

Ak chcete prepnúť na odpočítavanie, stlačte a podržte tlačidlá HOUR a MIN a pomocou tlačidla PROG aktivujte/zastavte odpočítavanie. Na displeji sa zobrazí **CTD**.


Pomocou tlačidla CLOCK môžete prepínať medzi časovačom a hlavnou obrazovkou.

Časovač môžete nastaviť priamo z hlavnej obrazovky stlačením tlačidiel HOUR a MIN.

Pomocou tlačidiel HOUR a MIN nastavte čas, po ktorom sa zariadenie vypne.

Stlačením tlačidla CLOCK uložte časovač a prejdite na hlavnú obrazovku. Na displeji sa zobrazí **CTD**.

Pomocou tlačidla CLOCK môžete prepínať medzi časovačom a hlavnou obrazovkou. Ak chcete spustiť časovač, prejdite na displej časovača a stlačte tlačidlo PROG.

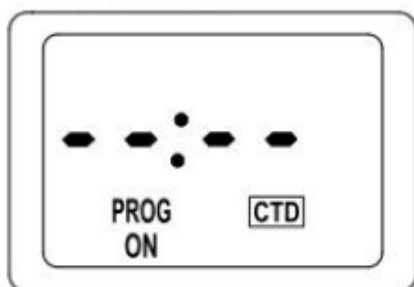

Ak chcete zrušiť odpočítavanie, prejdite na displej odpočítavania a stlačte a podržte súčasne tlačidlá HOUR a MIN. Pri nastavovaní časovača môžete použiť tlačidlo  na resetovanie nastavení.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.