

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš vonkajší infračervený ohrievač pre vašu terasu, balkón atď. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životaschopnosť zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie	220-240 V / 50 Hz
Nastaviteľný výkon	650/1300/2000W
Pokrytie IP	IPX4 (ochrana proti striekajúcej vode)
Nastaviteľný uhol vyžarovania	0°- 45°
Nastaviteľná výška	180-210 cm
Dĺžka prívodného kábla	210 cm
Spotreba v pohotovostnom režime	0 W


POPIS ZARIADENIA

1. Vykurovacie teleso
2. Indikátor režimu
3. Uťahovacia skrutka
4. Prepínač režimu šnúrkou
5. Krytka rúry
6. Horná rúrka s uzáverom
7. Svorka uchytenia kábla
8. Potrubný spoj (3ks skrutky M5x6)
9. Stredná rúrka
10. Potrubný spoj (3ks skrutky M5x6)
11. Káblové svorky
12. Spodná rúrka
13. Krytka na pripevnenie spodnej rúrky k základni (4ks M6x30)
14. Základňa ohrievača

Poznámka: Súčasťou balenia sú 3 ks skrutiek ST4x50 na pripevnenie ohrievača k zemi

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Výrobok je určený len na použitie v domácnosti.
- Nikdy sa nedotýkajte tela výrobku, keď je zapnutý.
- Pred prvým použitím spotrebiča sa uistite, že napätie vo vašej elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je vhodný na prevádzku vo vlhkom prostredí. Nepoužívajte ho v kúpeľniach, v blízkosti umývadiel, výleviek, vaní, bazénov a pod. Spotrebič ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody.
- Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľa nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- Deti mladšie ako 3 roky by nemali mať prístup k prístroju, pokiaľ nie sú pod stálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú tento spotrebič zapínať/vypínať len za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný v určenej normálnej prevádzkovej polohe a že sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zasúvať zástrčku do zásuvky, nastavovať alebo čistiť spotrebič ani vykonávať údržbu používateľom.
- VAROVANIE - Niektoré časti tohto výrobku sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. V prítomnosti detí a zdravotne postihnutých osôb je potrebné dbať na osobitnú opatrnosť.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať mimo dosahu spotrebiča a jeho napájania.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom alebo zástrčkou. Spotrebič odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky, nikdy neťahajte za napájací kábel.
- Neumiestňujte spotrebič ani napájací kábel na horúci povrch.
- Nepokúšajte sa sami opravovať spotrebič, zástrčku alebo napájací kábel. Prenehajte ju kompetentnému kvalifikovanému opravárovi.
- Dbajte na to, aby stroj vždy stál na rovnom a pevnom povrchu. Prístroj neumiestňujte na mäkký povrch, napríklad na pohovku alebo posteľ.
- Prúd vzduchu zo spotrebiča nesmie smerovať na záclony, závesy, nábytok alebo horľavé látky.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie oblečenia.
- Zariadenie používajte len vo vzpriamenej polohe.
- Pri čistení alebo manipulácii s prístrojom sa uistite, že je prístroj odpojený od elektrickej siete.

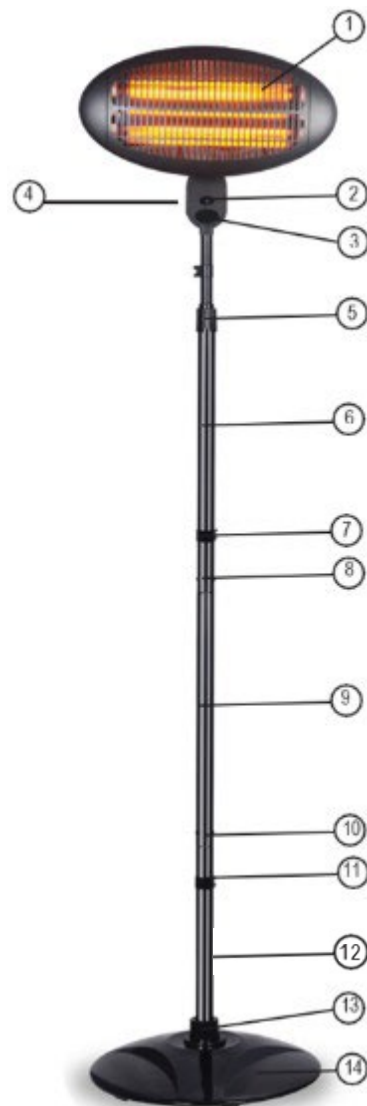

- Zariadenie nepoužívajte s mokrými rukami.
- Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho od napájania. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Neodporúčame používať predlžovacie káble.
- Prístroj nepoužívajte v priestoroch s vysokou koncentráciou horľavých výparov, napr. v dielni počas lakovania, čistenia atď.
- Spotrebič umiestnite na rovný, pevný a suchý povrch vo vzdialenosti najmenej 0,5 m od horľavých látok. Nesmie byť vystavený vlhkému a chemicky agresívnemu prostrediu.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti horľavých predmetov alebo predmetov, ktoré sa ľahko deformujú vplyvom teploty. Minimálna vzdialenosť musí byť 1m.
- Do zariadenia nikdy nekladajte žiadne predmety.
- Zariadenie nepoužívajte v prašnom prostredí.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený tesne pod zásuvkou.
- Ohrievač nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Nepoužívajte ohrievač s programom, časovačom alebo iným komponentom, ktorý ho automaticky zapína. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Pred čistením a prenášaním spotrebiča ho vždy vypnite a odpojte zo zásuvky, keď sa nepoužíva.

PREVÁDZKA ZARIADENIA

Zariadenie umiestnite na vhodné miesto, najmenej 50 cm od nábytku a horľavých predmetov, ako sú záclony, vankúše atď. Táto vzdialenosť je potrebná na zníženie rizika požiaru aj na správnu cirkuláciu vzduchu.

Poznámka: Zariadenie neprekrývajte, aby ste zabránili prehriatiu!

Inštalácia

1. Vložte spodnú rúrku do otvoru v strede základne, upevnite ju 4 skrutkami M6x30 a nasadte upevňovací kryt.
2. Vložte stredovú rúrku a utiahnite 3 skrutky M5x6.
3. Vložte hornú rúrku a utiahnite 3 skrutky M5x6.
4. Nasadte vykurovacie teleso na hornú rúrku a utiahnite skrutku zo zadnej strany.
5. Upevnite kábel do svoriek.
6. Uistite sa, že sú všetky skrutky pevne dotiahnuté.

Začínáme na

Zariadenie sa ovláda krátkym potiahnutím za spínač na kábli.

Režimy:

0: vypnuté

1: 650W

2: 1300W

3: 2000W

Poznámka:

Ak sa spotrebič používa prvýkrát alebo sa dlhší čas nepoužíval, môžete cítiť slabý zápach alebo vidieť slabý dym. V tomto prípade je zápach alebo dym normálny a po krátkom čase zmizne.

Ohrievač je vybavený automatickým vypnutím v prípade prehriatia. Ak sa táto funkcia aktivuje, vypnite ohrievač a odpojte ho od elektrickej siete. Pred ďalším použitím nechajte ohrievač vychladnúť a odstráňte všetko, čo obmedzuje prúdenie vzduchu. Ak sa opakovane automaticky vypína, obráťte sa na autorizovaného servisného technika alebo kvalifikovaného elektrikára.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením vždy odpojte zariadenie od napájania. Neodpájajte spotrebič od elektrickej siete.

Na umývanie používajte mäkkú, vlhkú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

Zariadenie nikdy nenamáčajte do vody!

Zariadenie vždy skladujte vo zvislej polohe, na suchom, bezprašnom mieste, najlepšie v pôvodnom obale.

Zdroj tepla tohto svietidla je nevymeniteľný, na konci jeho životnosti sa musí celá jednotka vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje zdroj tepla, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť, a preto sa celý výrobok považuje za zdroj tepla. Napájací kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.