

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230V / 50Hz
Výkon	300/600W
Otáčení	45°
Krytí IP	IP20
Délka kabelu	130cm


Zařízení disponuje ochranou proti přehřátí a převrácení.

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Ovládací knoflík
2. Přední plášť
3. Rukojeť
4. Kovové pletivo
5. Ohřívač z uhlíkových vláken
6. Základna



BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ

- Zkontrolujte, zda je zdroj napájení v souladu se štítkem na výrobku.
- Při práci se nedotýkejte horkých povrchů, používejte rukojeti nebo knoflíky.
- Chraňte výrobek před vodou nebo jinou tekutinou.
- Nenechávejte tento výrobek během provozu bez dozoru.
- Před čištěním nebo údržbou odpojte výrobek od sítě.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka. Výměnu musí provádět odborní pracovníci.
- Tento výrobek uchovávejte ve vzdálenosti nejméně 1 m od hořlavých předmětů.
- Nevytahujte zástrčku za kabel, jinak by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Za škody způsobené provozem, který není v souladu s těmito pokyny, nebo jiným nesprávným používáním či manipulací se zařízením výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost.
- Nepoužívejte toto zařízení v koupelně nebo v blízkosti bazénu.
- Zařízení ničím nezakrývejte.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost 50 cm od horní a boční části a 120 cm před zařízením.
- Používání zařízení v místnosti s výbušnými plyny, jako je benzín, nebo jinými druhy hořlavých lepidel, sprejů nebo rozpouštědel je přísně zakázáno.
- Nedovolte dětem obsluhovat tento výrobek.
- Zařízení nepoužívejte venku.
- Zařízení neopravujte, neopravujte ani nerozebírejte, pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej!
- S dalšími operacemi počkejte, dokud výrobek nevychladne.
- Nevyhazujte originální obal, který by mohl být použit k uskladnění výrobku.
- Likvidace obalového materiálu by měla být provedena vhodným způsobem.
- Po skončení životnosti zlikvidujte na místě pro to určené, zařízení nepatří do běžného domácího odpadu.

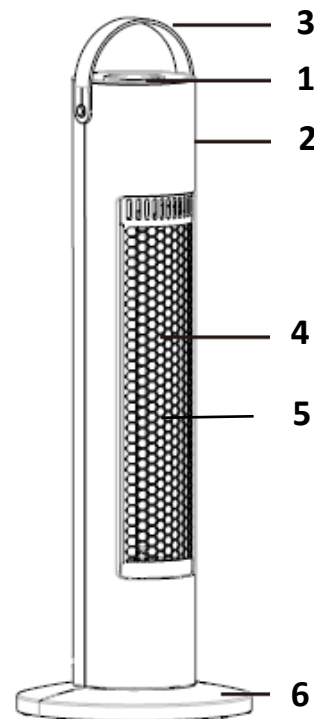


INSTALACE

1. Vyjměte zařízení z krabice
2. Složte spodní základnu
3. Nasadte základnu na zařízení a postavte jej

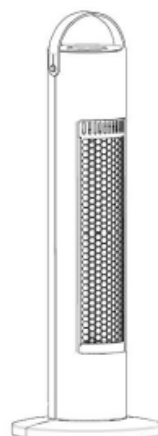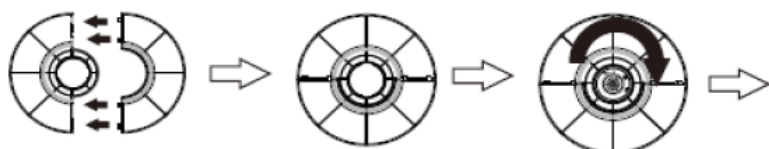

OVLÁDACÍ PANEL

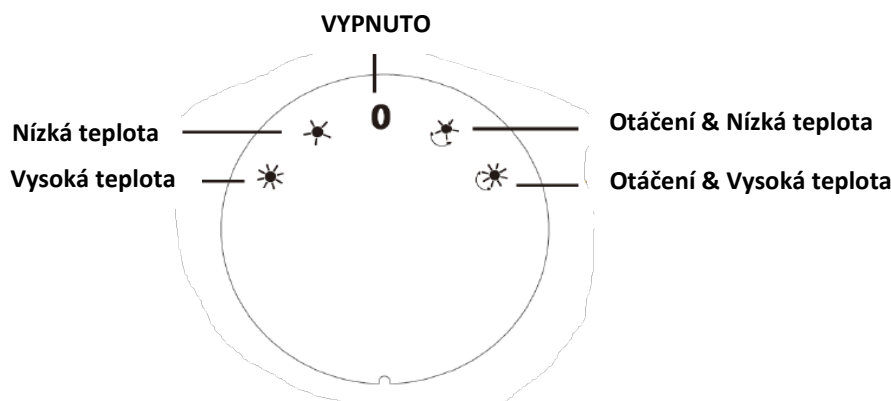

1. Přepnutím knoflíku zvolte zamýšlenou funkci a indikátor se odpovídajícím způsobem rozsvítí.
2. Úroveň vytápění: 2 úrovně vytápění, Nízká/Vysoká.
3. Otáčení: Možnost otáčení + Vysoká, nebo nízká úroveň vytápění.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Před čištěním nebo údržbou výrobek vypněte stisknutím tlačítka ON/OFF, odpojte jej ze zásuvky a počkejte, dokud nevychladne.

Důležité upozornění: Pro čištění vnitřku výrobku zařízení nerozebírejte.

Čištění exteriéru:

- K čištění vnějšího povrchu použijte čistý a měkký hadřík nebo neutrální rozpouštědlo.
- K čištění tohoto výrobku nepoužívejte žíravá nebo alkalická rozpouštědla.
- Vnitřek výrobku (obvodovou desku, motor atd.) nečistěte žádným rozpouštědlem a zajistěte, aby se do řídicího obvodu nedostala voda v případě zkratu.
- Vnější část výrobku neotírejte.
- V žádném případě neponořujte výrobek, napájecí kabel ani zástrčku do vody.

Sezónní údržba:


- Na konci sezóny výrobek před uskladněním vyčistěte.
- Vnější povrch čistěte podle výše uvedených pokynů.
- Správně nasadte rukojeť na zadní stranu výrobku.
- Přikryjte výrobek a uložte jej ve svislé poloze na suchém a chladném místě.

Upozornění:

V případě, že se jedná o výrobek, který se používá v domácnosti, je třeba jej uchovávat v bezpečí:

Pokud zjistíte, že tento výrobek nefunguje nebo se u něj objevují neobvyklé pachy, okamžitě odpojte napájení a informujte naše oddělení poprodejního servisu.

ELEKTRICKÉ SCHÉMA

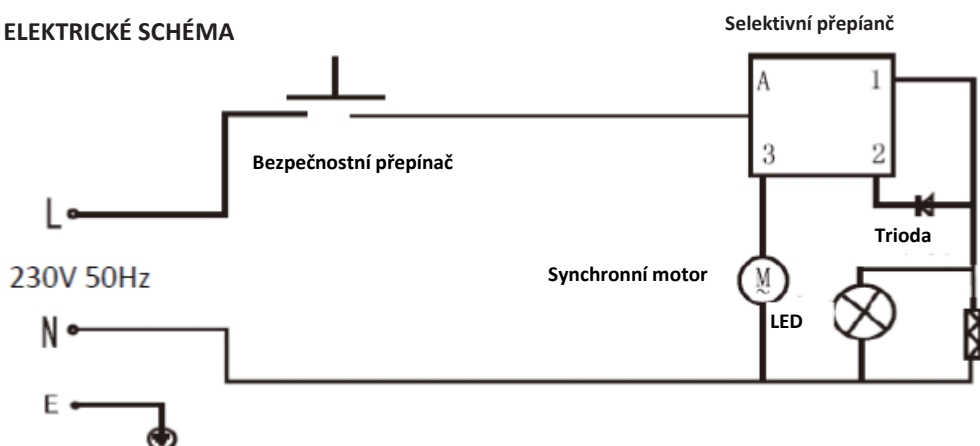

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.