




Cestovní nabíječka 3v1, MagSafe kompatibilní

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití

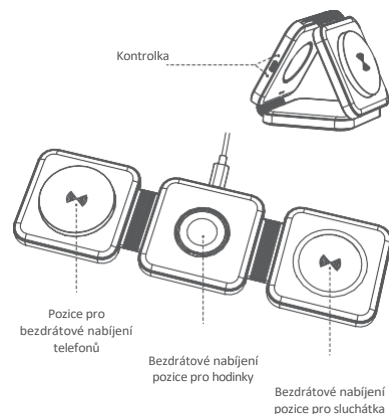

Specifikace parametrů

Model: SSWC01

Vstupní údaje: 5V/3A, 9V/3A

Výstup mobilního telefonu: 15W max



Výstup na sluchátka: 5W max

Výstup hodinek: 3W max

Účinnost: ≥75 %

Instalace

1. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
2. Připojte USB-C kabel do napájecího adaptéru.
3. Připojte USB-C kabel k nabíječce.
4. Umístěte mobilní telefon, který podporuje funkci bezdrátového nabíjení, správně na nabíjecí plochu. Při nabíjení se kontrolka změní z modré na zelenou. Po sejmutí telefonu se kontrolka změní opět na modrou.

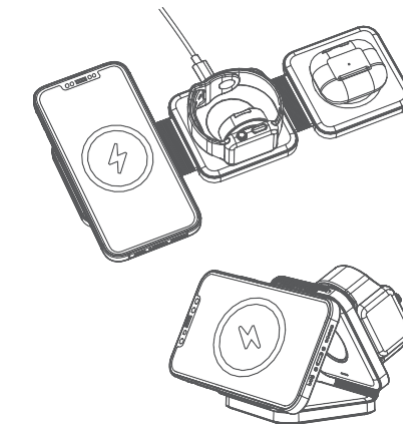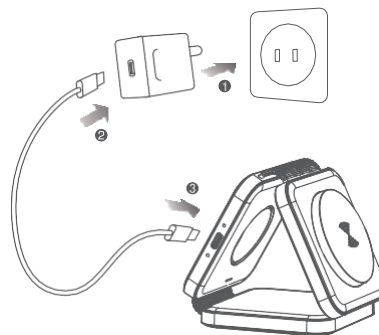

Indikace stavu a ochranná funkce

1. Modré světlo LED: Pohotovostní režim
2. Zelené světlo LED: Nabíjení
3. Blikání modrého světla LED: Špatně umístěný mobilní telefon, nebo režim ochrany proti přehřátí, případně spuštění FOD (detekce neznámého předmětu)

Důležité poznámky

1. Doporučujeme použít 3A adapter pro dosažení nejlepších výsledků.
2. Nabíječku nijak nerozebírejte ani nevhazujte do ohně a vody, aby nedošlo ke zkratu.
3. Nepoužívejte bezdrátovou nabíječku ve velmi horkém, vlhkém nebo korozivním prostředí, aby nedošlo k poškození obvodu.
4. Nepokládejte věci s magnetickým proučkem nebo čipem (občanský průkaz, bankovní karty, atd.) na bezdrátovou nabíjecí podložku, aby se zabránilo magnetickému selhání.
5. Dodržujte vzdálenost alespoň 20 cm mezi implantovanými zdravotními pomůckami (kardiostimulátory, atd.) a bezdrátovou nabíječkou, abyste předešli možnému rušení lékařského zařízení.
6. Dávejte prosím pozor na děti a zajistěte, aby si nehrály s bezdrátovou nabíječkou jako s hračkou, aby nedošlo ke zbytečným nehodám.
7. Před nabíjením si prosím pozorně přečtěte návod k obsluze tohoto výrobku.

Obsah balení

Cestovní bezdrátová nabíječka 3v1

Uživatelský návod

Kabel typu USB-C

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové